

Wi-Fi LED ЛАМПА

RL-3103



Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

[Мобильное приложение](#)

[Учётные записи](#)

[Регистрация и вход](#)

[Настройки профиля](#)

[Смена пароля, смена телефонного номера](#)

[Настройки приложения](#)

[Что такое дом](#)

[Добавление и переключение домов](#)

[Настройки домов](#)

[Добавление номеров для SMS-уведомлений](#)

[Добавление пользователей](#)

[Вход по приглашению](#)

[Удаление домов](#)

[Домашний экран](#)

[Подключение лампы](#)

[Управление лампой](#)

[Настройки лампы](#)


[Технические характеристики](#)

[Комплектация и сертификация](#)

[Информация об изготовителе](#)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте и установите приложение Rubetek из App Store или Google Play.

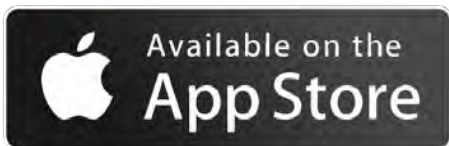

СКАЧАТЬ

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

Учётная запись – это быстрый способ получить доступ к вашим личным данным и настройкам. Все ваши дома привязаны к учётной записи. Чтобы подключиться, просто введите номер телефона и пароль.

УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

- Быстро получить доступ к вашим домам с любого мобильного устройства.
- Легко восстановить настройки в случае утери или повреждения вашего мобильного устройства.

При заведении новой учётной записи, все ранее созданные дома привяжутся к ней. Войдите в учётную запись, чтобы получить доступ к домам – пока вы это не сделаете, дома будут недоступны.

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Введите свой номер телефона и нажмите кнопку «Продолжить».
2. Дождитесь SMS-сообщение с кодом подтверждения.
3. Введите код подтверждения в соответствующее поле и нажмите кнопку «Продолжить».
4. Если вам не пришёл код подтверждения, вы можете запросить его повторно. Срок действия кода ограничен.
5. Придумайте пароль для входа в учётную запись и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
6. Если вы регистрировались ранее, введите пароль от учётной записи и нажмите кнопку «Войти».


ВХОД В УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

1. Введите свой номер телефона и нажмите кнопку «Продолжить».
2. Введите свой пароль от учётной записи.

ЭКРАН НАСТРОЕК ПРОФИЛЯ

📶 Rubetek 📶 9:41 AM 🔌 100% 🔋

1 < Изменить профиль

2  3 Анна

4 Петрова

Введите своё имя и, при желании, добавьте фото профиля

5 Номер +7 (925) 122-00-09 >

6 Сменить пароль

7 Выйти из аккаунта

ЭКРАН НАСТРОЕК ПРОФИЛЯ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 К настройкам приложения
- 2 Изменить фото
- 3 Изменить имя
- 4 Изменить фамилию
- 5 Изменить номер телефона
- 6 Сменить пароль
- 7 Сменить учётную запись

СМЕНА ПАРОЛЯ

Зайдите в настройки мобильного приложения.
Нажмите на ячейку учётной записи.

Нажмите на кнопку «Сменить пароль».

Дождитесь SMS-сообщения с одноразовым кодом подтверждения и введите его.

Придумайте и введите новый пароль для вашей учётной записи.

СМЕНА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА

Зайдите в настройки мобильного приложения.

Нажмите на ячейку учётной записи.

Нажмите на свой телефонный номер.

Введите пароль от учётной записи.

Введите новый телефонный номер.


Дождитесь SMS-сообщения с одноразовым кодом подтверждения и введите его.

НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ


Открыть настройки приложения вы можете на домашней вкладке (список устройств): нажмите на соответствующую иконку в левом верхнем углу.


В настройках вам доступны управление профилем, домами, настройками голосового управления (на android-устройствах).


Там же размещены раздел помощи, информация о текущей версии приложения и о доступных обновлениях.

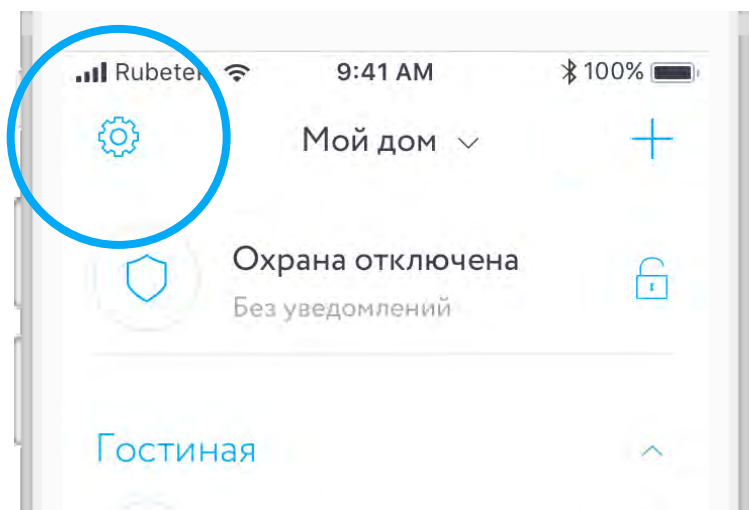



ЭКРАН НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ


1  Настройки

2  Анна Петрова
+79779779977

3  Мой дом

4  Пригласить

5  Голосовое управление

6  Помощь

7 Версия приложения 3.36.1 (21.12.17)

[Доступно обновление](#)

ЭКРАН НАСТРОЕК ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 На домашний экран
- 2 Настройки профиля
- 3 Настройки дома
- 4 Приглашение в дом
- 5 Настройки голосового управления
(только для Android)
- 6 Помощь
- 7 Версия приложения и доступные
обновления

ДОМА

Чтобы упростить управление несколькими умными устройствами, мы добавили возможность объединять различные устройства в дома.



Дом – это виртуальное место, в котором хранятся все подключенные вами устройства: Центр управления, датчики, камеры, домофоны и многое другое. Вы можете поделиться домом с другим пользователем, чтобы предоставить ему доступ, либо – создать несколько домов с разными настройками, если хотите разграничить права пользования.

Поставить дом на охрану возможно при наличии в нём управляющего устройства: Центра управления, Модуля управления, Умной Wi-Fi розетки.



ДОБАВЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ

Чтобы добавить новый дом или переключиться между существующими, нажмите на название дома в верхней части экрана.

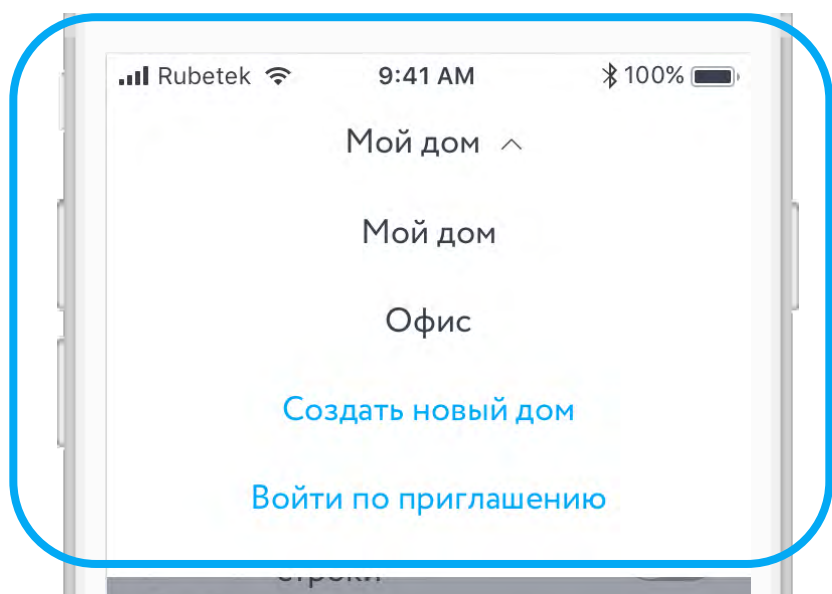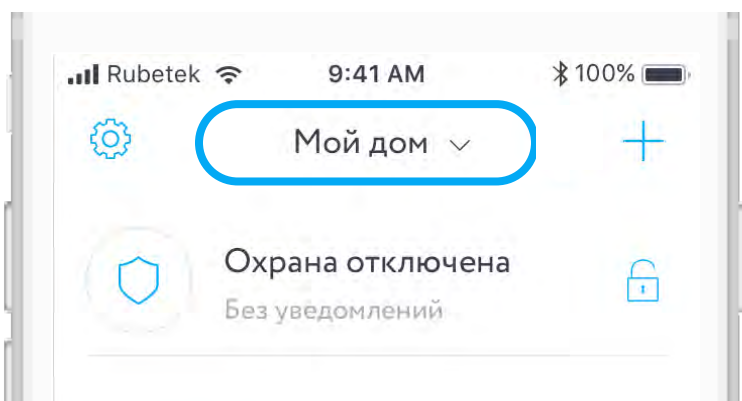


НАСТРОЙКИ ДОМА


Чтобы внести изменения в дом, перейдите в настройки приложения и нажмите на ячейку дома.


Менять название дома, управлять списком гостей и номеров для SMS-уведомлений может только хозяин.

В разделе «Настройка уведомлений» вы можете включить или отключить уведомления, а также добавить номера для SMS-информирования, когда срабатывают датчики в режиме охраны.

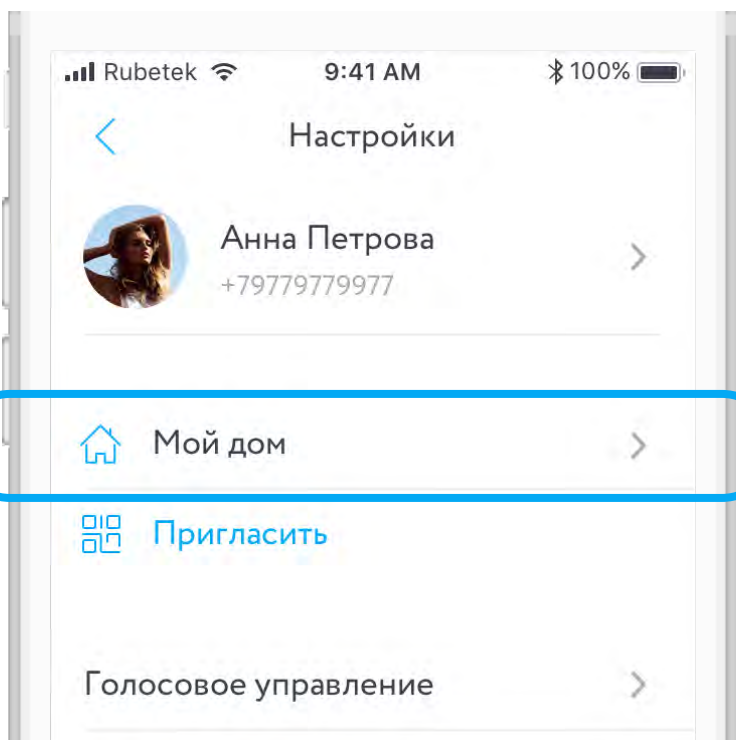

ЭКРАН НАСТРОЕК ДОМА

1  Настройка дома

2  Мой дом 3

4 Настройка уведомлений >

5 Часовой пояс Москва >

6 Пользователи 3 >

7 Удалить дом

ЭКРАН НАСТРОЕК ДОМА

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 К настройкам приложения
- 2 Настроить иконку дома
- 3 Сменить название дома
- 4 Настроить уведомления
- 5 Сменить часовой пояс дома
- 6 Список пользователей дома
- 7 Удалить дом

ЭКРАН НАСТРОЕК УВЕДОМЛЕНИЙ

📶 Rubetek 📶 9:41 AM 📶 100% 🔋

1 < Настройка уведомлений

2 Push-уведомления

3 SMS-уведомления

4 Номера SMS >

Push-уведомления о задымленности, утечке газа и прочих экстренных ситуациях отключить нельзя

5 Режим охраны

Когда режим охраны включен, вы получаете уведомления от всех датчиков движения и открытия


ЭКРАН НАСТРОЕК УВЕДОМЛЕНИЙ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 К настройкам дома
- 2 Включение/выключение уведомлений, приходящих на телефон
- 3 Включение/выключение SMS уведомлений
- 4 Настроить номера, на которые приходят SMS отправленные управляющим устройством
- 5 Включить/выключить режим охраны (также доступно на домашнем экране)

ДОБАВЛЕНИЕ НОМЕРОВ ДЛЯ SMS-УВЕДОМЛЕНИЙ

1. Пройдите в настройки SMS-уведомлений:
Настройки > Мой дом > Настройки уведомлений > Номера SMS
2. Нажмите на кнопку "+"
3. Введите номер телефона, дождитесь кода подтверждения в SMS-сообщении и введите его. SMS-уведомления будут приходить на ваш телефон независимо от того, есть ли подключение к интернету и установлено ли приложение Rubetek. Чтобы удалить добавленный номер, нажмите на иконку корзины в правой части ячейки.

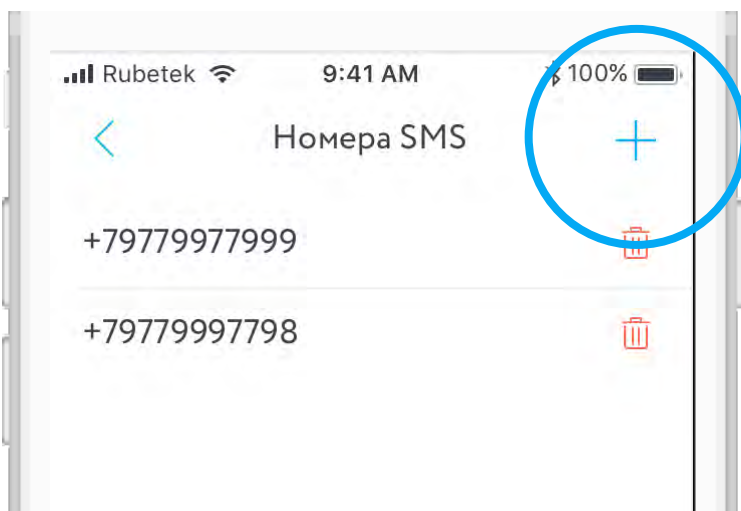


ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМА

Вы можете поделиться вашим домом с родными и близкими.

1. Зайдите в меню настроек и выберите пункт «Пригласить».


Приложение создаст ссылку-приглашение, которую вы можете скопировать либо переслать удобным вам способом. Также на экране появится QR-код с этой ссылкой.

После того, как гость пройдет по ссылке-приглашению, приложение уведомит вас об этом.

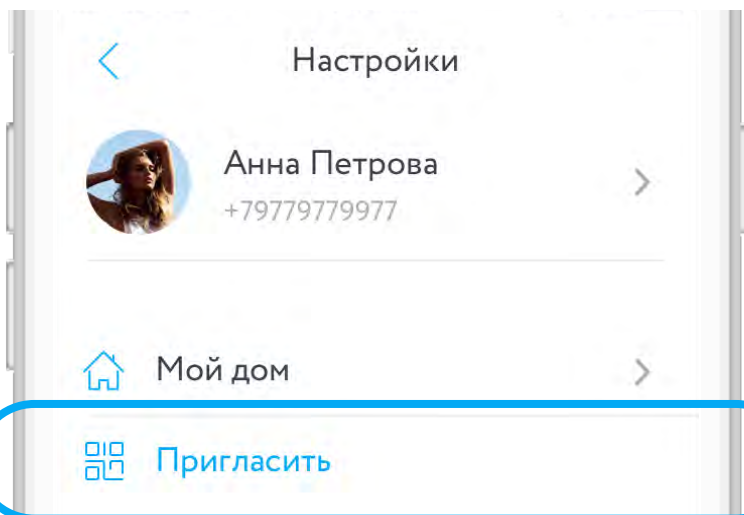

2. Выберите уровень доступа к дому: хозяин или гость.

Помимо этого вы можете отказать потенциальному пользователю дома в доступе или добавить его номер в черный список. Список пользователей дома и заблокированных пользователей находится в настройках дома.

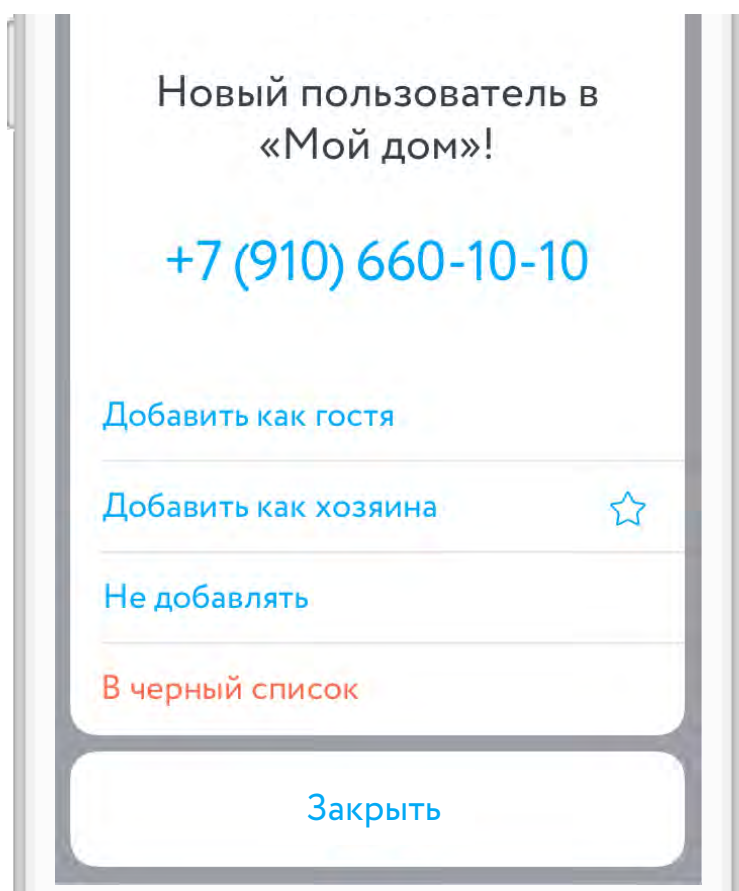


УРОВНИ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Хозяева отмечены в списке гостей звёздочкой.

Пользователи с уровнем доступа «Гость» не могут добавлять или удалять устройства в доме, менять его название, обновлять программное обеспечение и менять настройки устройств, а также удалить дом (Гость может только выйти из дома).

Для удаления пользователя свайпните (iOS) или зажмите и удерживайте ячейку гостя (Android).

Для изменения уровня доступа вышлите приглашение повторно.

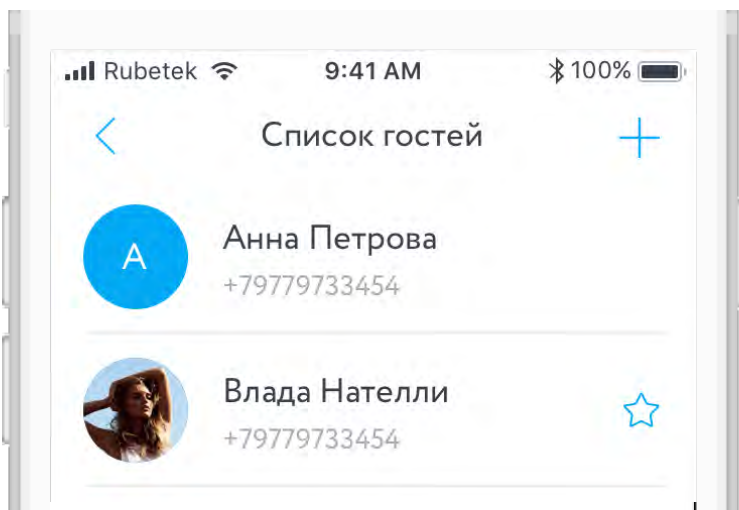


ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Чтобы запросить доступ к дому, попросите у хозяина ссылку-приглашение и пройдите по ней с мобильного устройства.

Если у вас еще нет аккаунта, вам будет предложено зарегистрироваться.

После того, как вы регистрируетесь, хозяин дома должен выбрать уровень доступа вашего аккаунта.

Для того, чтобы получить доступ с помощью QR-кода, перейдите в список устройств, нажмите на кнопку «Войти по приглашению» и наведите камеру на QR-код.

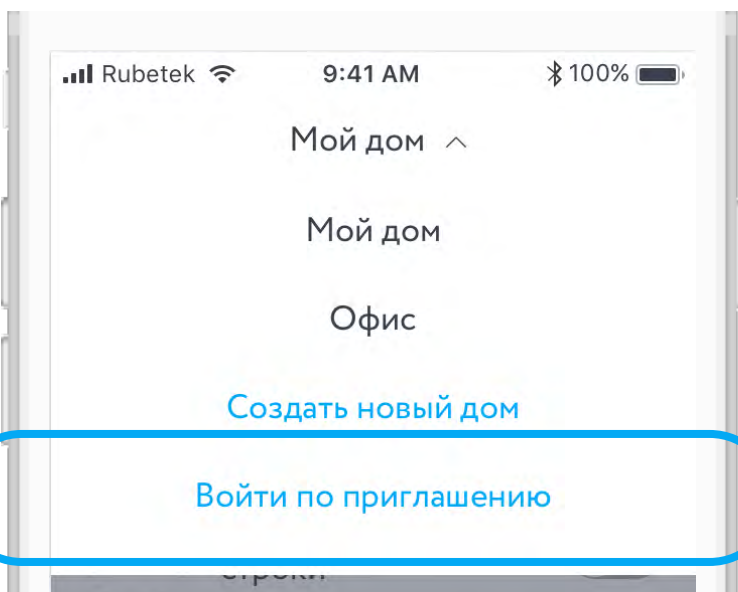


УДАЛЕНИЕ ДОМА

Владелец может полностью удалить дом.

Для этого перейдите в настройки дома и нажмите на кнопку «Удалить Дом».

Дом будет удалён безвозвратно. Чтобы снова использовать ранее добавленные устройства, необходимо создать новый дом и вновь их привязать.

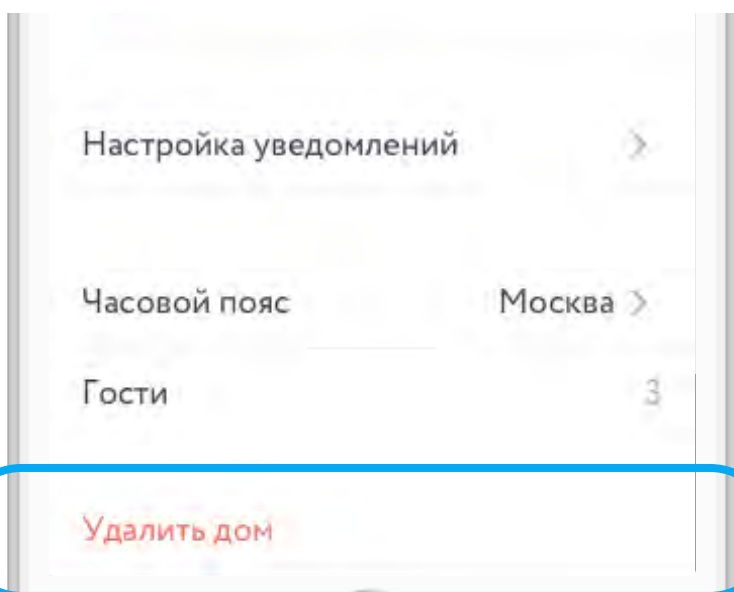

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

▬ Rubetek



9:41 AM

Bluetooth 100%



2 Мой дом ▾



Охрана отключена

Без уведомлений



Гостиная



Кондиционер



Кухня



Лампочка над
кухонным столом



Розетка

5 Вт




ДОМАШНИЙ ЭКРАН

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ


- 1 Настройки
- 2 Список домов
- 3 Добавление устройств
- 4 Статус охраны
- 5 Включение/выключение охраны
- 6 Свайп влево (iOS) или нажмите и удерживайте ячейку (Android) для перехода к настройкам устройства
- 7 Включение/выключение устройства

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ


1. Подключите лампочку к источнику напряжения.

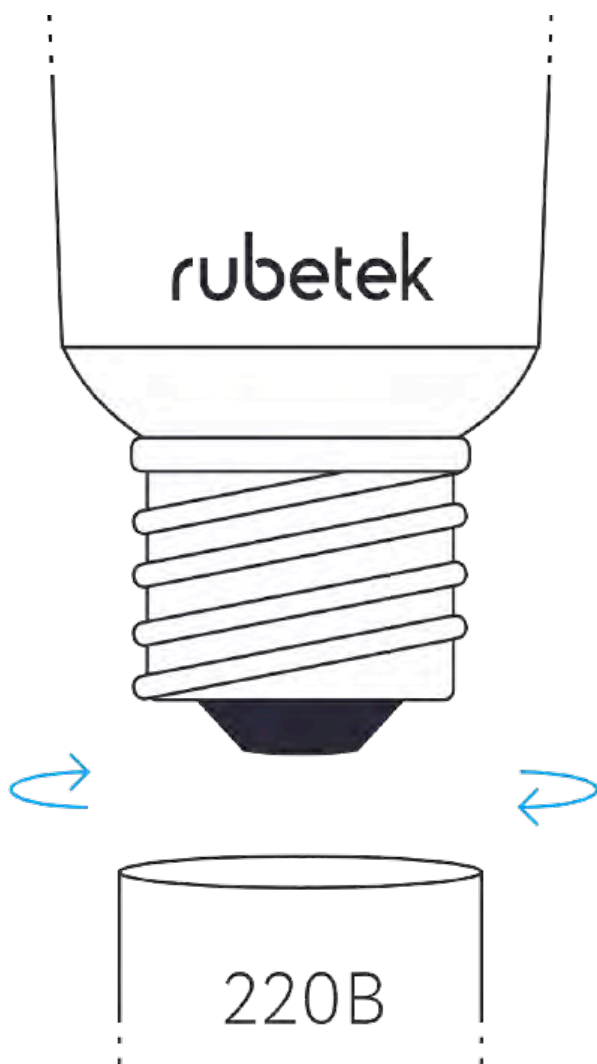


2. Откройте приложение Rubetek и нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу домашнего экрана.

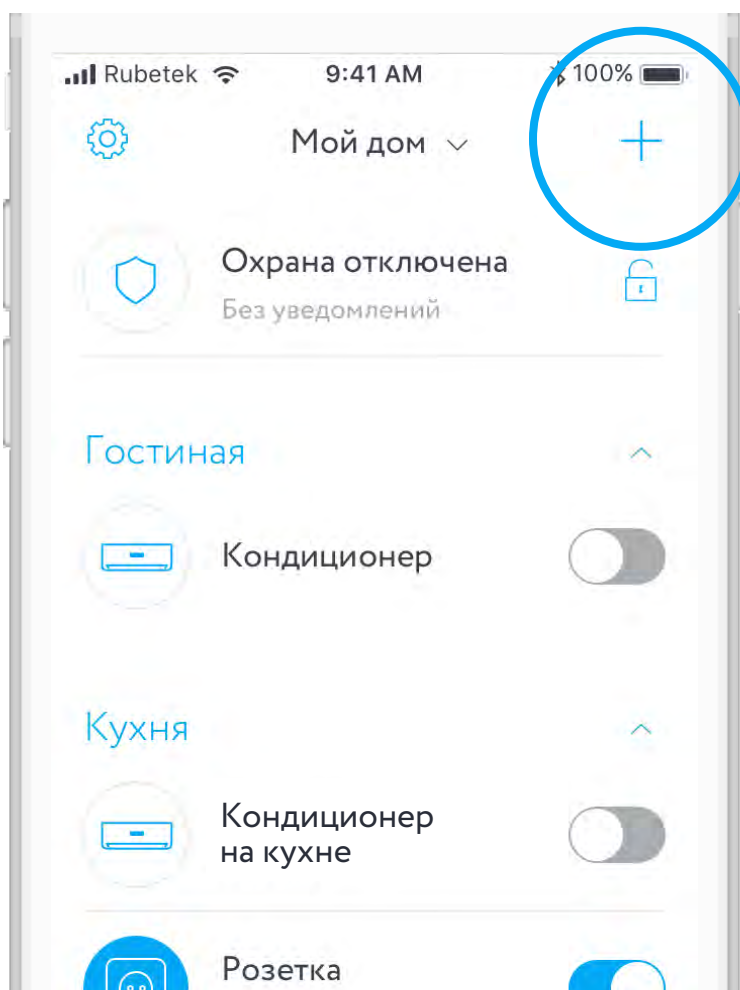


3. В списке устройств выберите «Wi-Fi Лампа RL-3103»

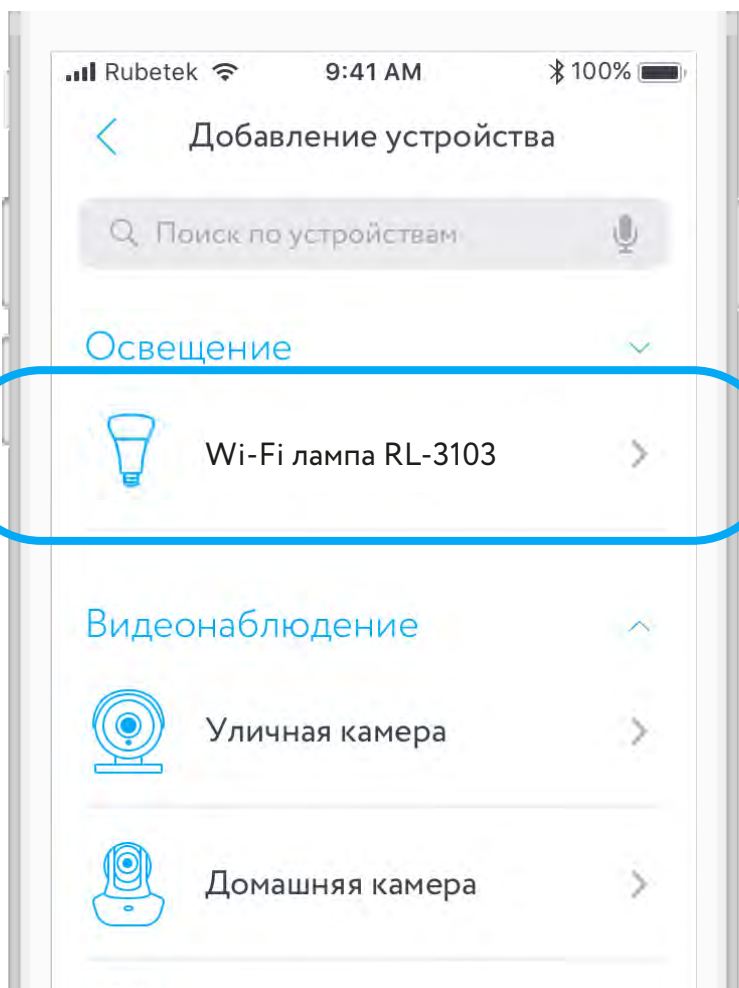

4. Следуйте инструкциям в приложении

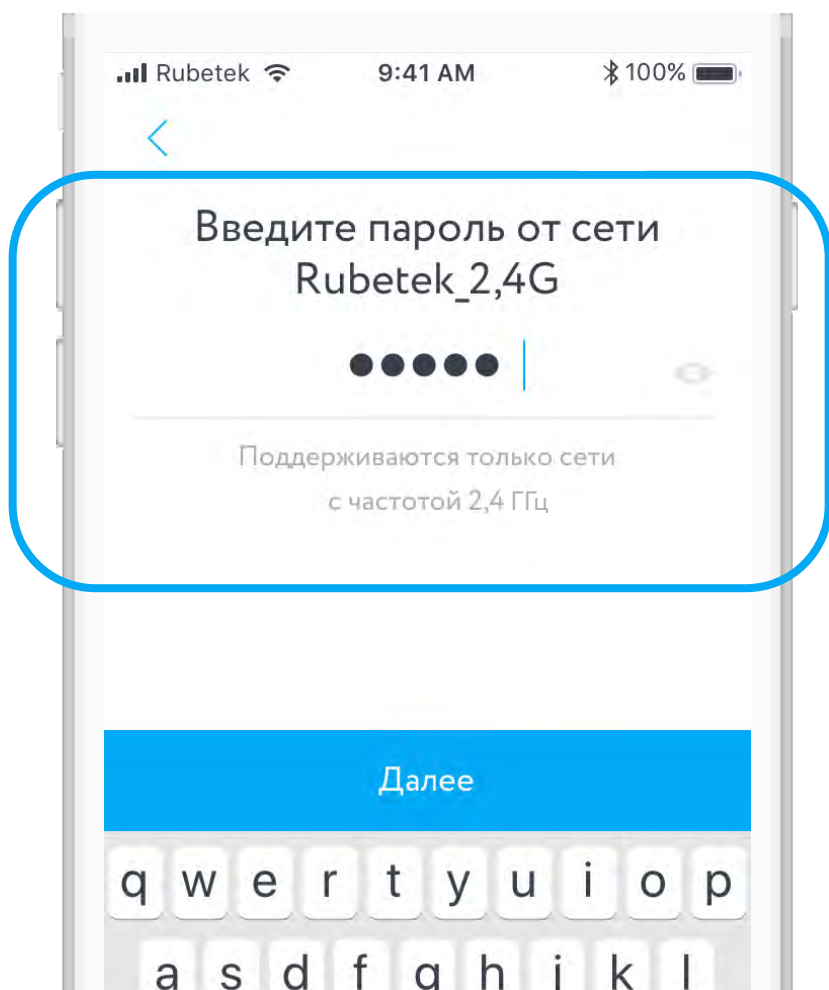

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ

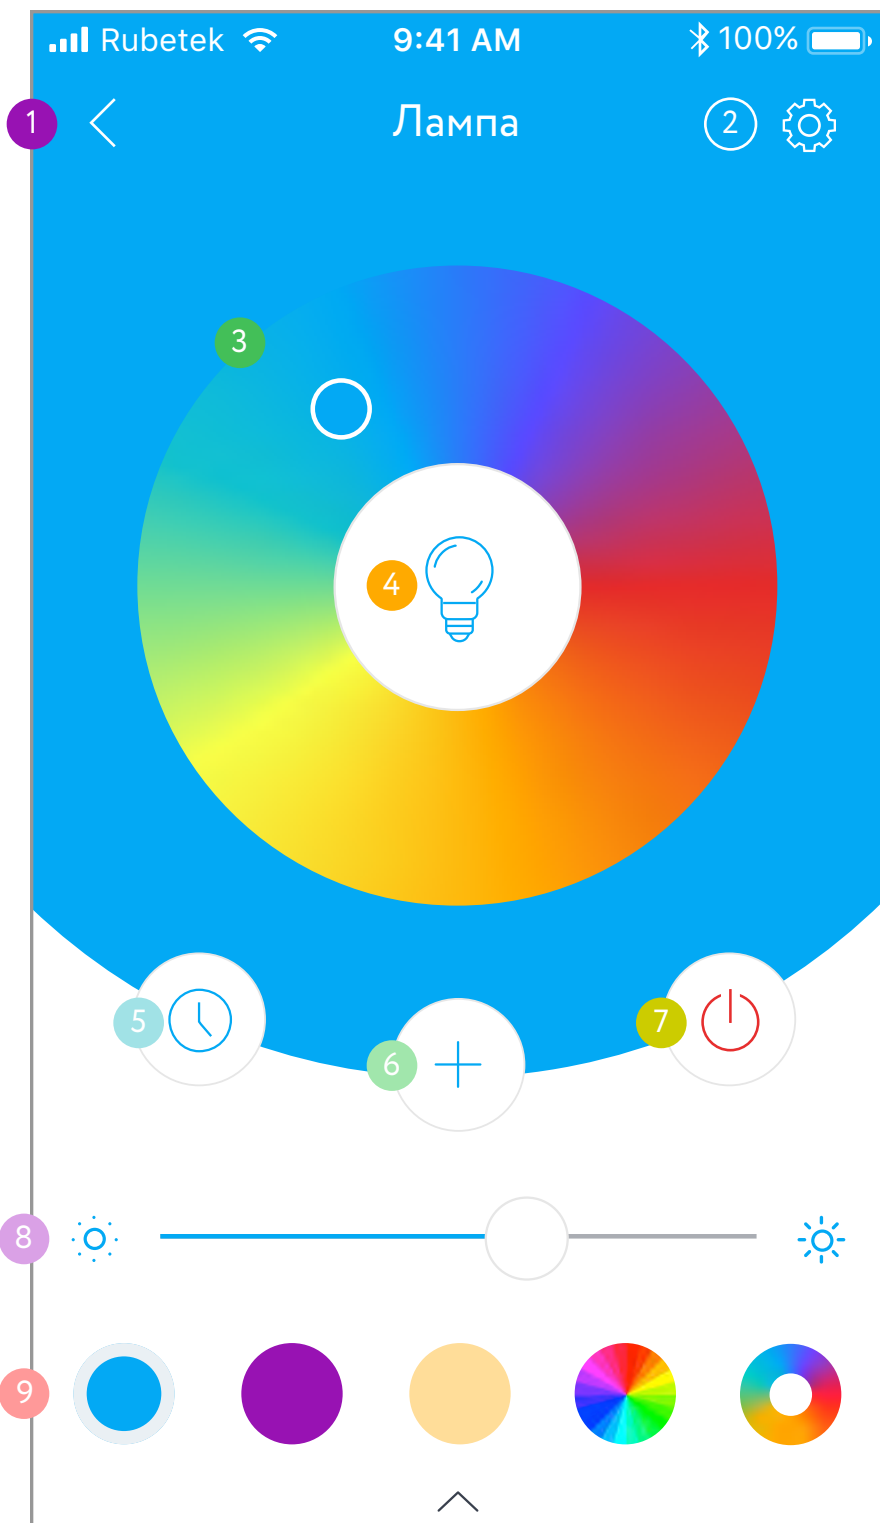


ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 На домашний экран
- 2 Настройки лампы
- 3 Переключение с цветного режима на управление теплотой света
- 4 Включение/отключение цветного режима
- 5 Таймеры лампы
- 6 Сохранить текущий цвет
- 7 Включение/выключение лампы
- 8 Управление яркостью лампы
- 9 Сохраненные цвета

ЭКРАН НАСТРОЕК ЛАМПЫ

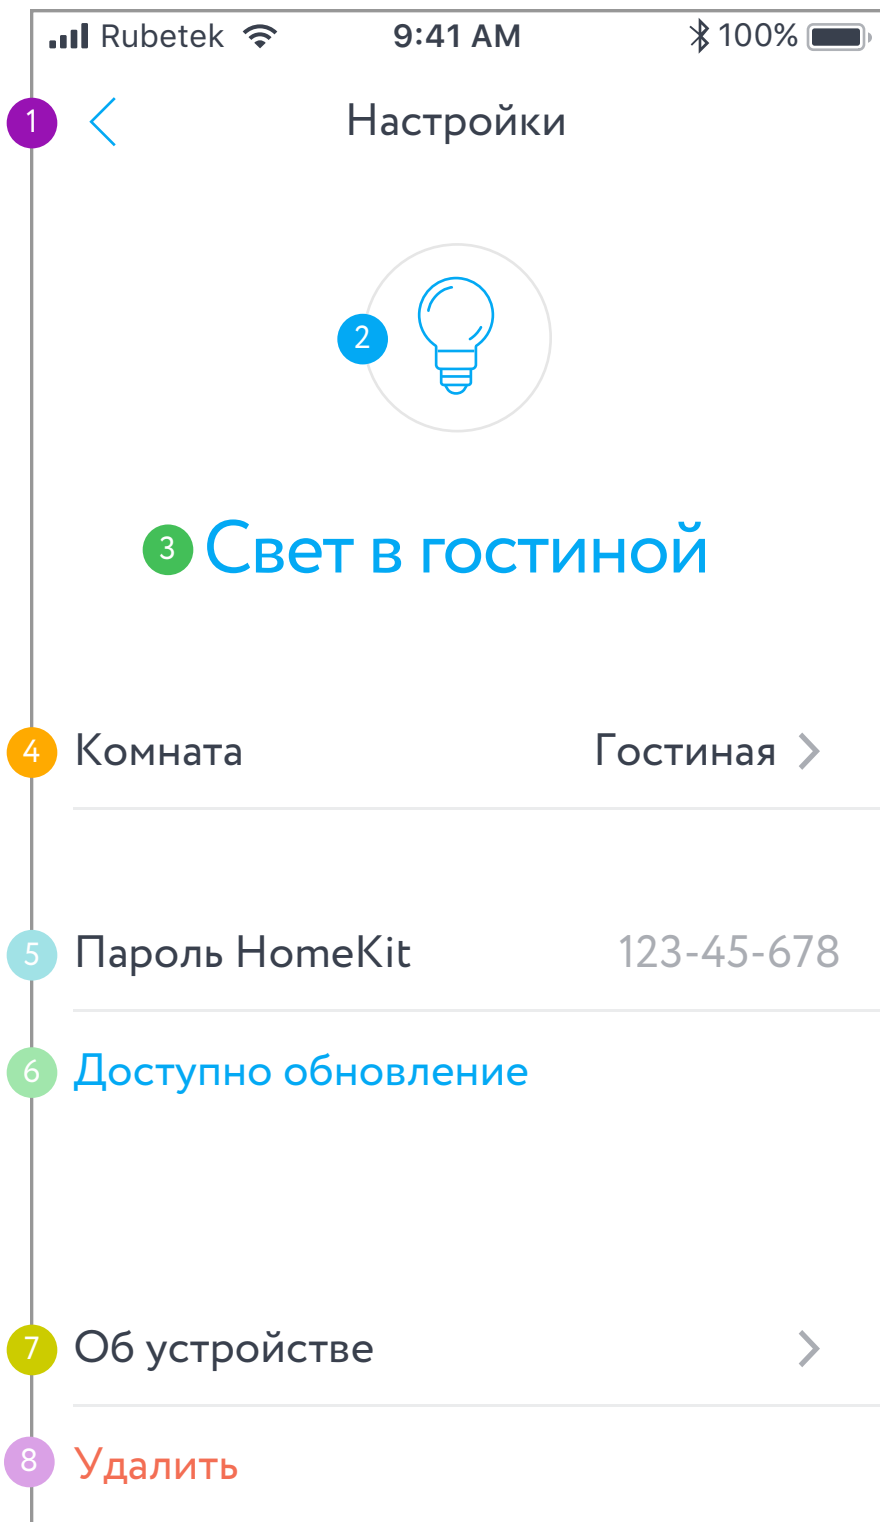

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПОЙ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

- 1 Выход на предыдущий экран
- 2 Изменить иконку
- 3 Изменить имя устройства
- 4 Изменить расположение устройства
- 5 Пароль для подключения HomeKit (только для iOS)
- 6 Обновление прошивки устройства (если доступно)
- 7 Характеристики устройства
- 8 Удалить устройство из дома

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RL-3103
Тип лампы	Светодиодная
Тип подключения	Wi-Fi
Беспроводная сеть Wi-Fi	802.11b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Рабочее напряжение	220–240 В
Мощность	7 Вт
Цоколь	E27
Излучаемые цвета	спектр RGB и белый
Диммирование	есть
Световой поток	540–600 Лм
Ресурс	25000 часов
Угол свечения	220 градусов
Габариты	60 x 60 x 120 мм
Вес	120 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Wi-Fi лампа RL-3103	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия	№ ТС RU C-CN.AY05.B.04180
Срок действия	29.01.2018–28.01.2019
Орган по сертификации	ООО «Сертификация и промышленная безопасность»
Соответствует требованиям	ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Изготовитель: Шэньчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед,
Офис 1101, Башня В, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9,
Чегонгмиао, Шэньчжэнь, Гуандун, 518040, Китай
По заказу Rubetek Limited

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «НТЦ «Разработка сложных систем»,
143026, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть по
мещения №334, рабочее место №31

Гарантия: 1 год

Импортер является организацией, уполномоченной на
принятие претензий от потребителей на территории РФ

Срок службы: 3 года

Дата изготовления: февраль 2018

8-800-777-53-73

Звонок по РФ бесплатный

rubetek.com

